



www.v-p-k.ru

+7 (800) 777-83-75
бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Компрессор ATMOS SEC 300 13

Цены на товар на сайте:

<https://www.v-p-k.ru/product/sec-300-13-3300/>

Содержание

Общее описание машинного оборудования	3
Гарантийные условия	3
Обозначение важных предупреждений.....	4
Описание компонент	4
Чертежи, схемы, описания и объяснения	7
Размеры.....	7
Технические параметры	8
Правила безопасности	9
Схема функций	10
Описание пункта.....	11
Описание предполагаемого использования	12
Предупреждения о недопустимых способах использования.....	13
Безопасность и первая помощь	13
Инструкции к монтажу, установке и подключению	15
Рабочая среда	15
Перед установкой компрессора	15
Установка компрессора	15
Инструкции к установке и монтажу для снижения шума и вибраций.....	16
Инструкции к введени в эксплуатацию и использование компрессора.....	17
Описание элементов управления	17
Введение в эксплуатацию	17
Запуск компрессора.....	18
Остановка компрессора	18
Аварийное выключение	19
Контроль в течении эксплуатации	19
Запуск после рабочей остановки	19
Данные о других рисках	21
Предупреждение к эксплуатации	21
Опасные материалы	22
Оградительные меры	23
Работа при низкой загрузке компрессора	23
Работа в затруднённый климатических условиях	23
Основные характеристики инструментов	24
Условия, при которых компрессор выполняет требования к стабильности	25
Подготовка к длительному хранению	25

Инструкции к обеспечению безопасного транспорта, манипуляции и хранения.....	26
Транспорт компрессора.....	26
Ликвидация машины	26
Порядок работ, которые надо соблюдать в случае аварии или поломки	27
Поиск и устранение дефектов.....	27
Аварийная остановка	28
Описание операций при наладке и техобслуживанию.....	29
План техобслуживания.....	29
Специальные интервалы техобслуживания	29
Компрессорное масло	30
Масляный фильтр	31
Вкладыш отделителя масла	32
Воздушный фильтр	32
Охладитель масла.....	32
Предохранительный клапан.....	33
Контроль натяжения ремня (для ременного привода)	33
Электрическая система	33
Фузионная сушилка (если она установлена).....	34
Воздушный колпак (если он установлен).....	34
Инструкции к безопасному проведению наладки и техобслуживания.....	35
Предупреждение для технического обслуживания	35
Техобслуживание.....	35
Перед началом сервисных работ	36
Вентиль минимального давления.....	36
Перед демонтажей крышек.....	36
Работа на машине в ходе	36
Завершение техобслуживания.....	36
Спецификация запасных частей	37
Информации об эмиссиях шума распространяющегося воздухом	38
Неионизирующие излучение	39

Общее описание машинного оборудования

Содержание данной исходной инструкции по эксплуатации и техобслуживанию является собственностью фирмы ATMOS. Эта инструкция для каждой производственной серии регулярно дополняется и актуализируется. Не разрешается копировать инструкцию без письменного разрешения.

Производитель не несет никакой ответственности за ошибки, связанные с переводом оригинала.

В данной инструкции указана вся информация, необходимая для текущей эксплуатации и сервиса машины. Детальная информация и процесс капитального ремонта в данной инструкции не предусмотрен. По данным вопросам обращайтесь только к авторизованным сервисным партнерам фирмы ATMOS.

Между описанием в инструкции и фактической машиной может быть небольшая разница, возникающая от постоянного совершенствования машины. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, обратитесь к представителю фирмы.

Машина сконструирована в соответствии с нормами Европейского Союза. Строго запрещено самостоятельно вносить какие-либо изменения в отдельные части и группы оборудования, это приводит к отмене Декларации о соответствии.

Все компоненты, принадлежащие, трубы, шланги и соединители, работающие в системе сжатого воздуха, должны быть:

- гарантированного качества и одобрены изготовителем для надлежащего использования,
- рассчитанными на номинальное давление, равное минимально максимальному допустимому давлению агрегата,
- совместимыми с компрессорным маслом и хладагентом,
- доставлены с инструкцией по установке и безопасной эксплуатации.

О подробностях пригодности для использования отдельных частей Вы будете проинформированы в центрах продажи и сервиса ATMOS.

Использование запасных частей, жидкостей и смазочных материалов, отличных от указанных в каталоге запасных частей или утвержденных фирмой ATMOS, может привести к ситуации, при которой фирма ATMOS не несет никакой ответственности. В таком случае не берет фирма ATMOS никакой ответственности за возникшие убытки.

Перед началом работы с компрессором тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы лучше узнать требования к его эксплуатации и сервису.

Обеспечьте, чтобы инструкция по эксплуатации и техобслуживанию всегда находилась прямо на машине. Обеспечьте, чтобы персонал, выполняющий сервис, прошел профессиональную подготовку и ознакомился с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию.

Убедитесь, что оператор машины ознакомился со всеми знаками и указаниями безопасности, с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию раньше, чем он начнет эксплуатировать устройство или начнет его технический сервис.

Удостоверьтесь перед каждым вводом устройства в эксплуатацию, что прикреплены и закрыты все защитные крышки.

Еженедельно необходимо проводить проверку всех винтов, которые крепят механические части. Все раскрученные, сломанные или непригодные к эксплуатации части должны быть немедленно отремонтированы.

Гарантийные условия

Изготовитель или его авторизованный сервисный центр обеспечивают все гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт.

В случае необходимости обращайтесь непосредственно к изготовителю или в его авторизованный сервисный центр, где Вы получите всю необходимую информацию и рекомендации.

Гарантия не распространяется на

- повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и техническим обслуживанием, осуществлявшимся против инструкции по эксплуатации и техобслуживанию,
- повреждения, вызванные непрофессиональным транспортом, манипуляцией и хранением,
- ущерб, вызванный эксплуатацией в чрезвычайно агрессивной среде,
- расходные материалы (фильтрационные и сепарационные вкладыши, клиновидные ремни, и т.п.),
- ущерб винтового блока в результате коррозии или состаривания масла в результате упущения обязательных проверок.

Гарантия прекращается

- если не менялись с периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации и техобслуживанию, фильтрационные и сепарационные вкладыши и другой материал,
- если машина использовалась для иных целей, чем тех, для которых она была спроектирована, и которые указаны в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию,
- если повреждение было вызвано неправильным размещением машины с точки зрения входа и выхода охлаждающего воздуха,
- если было применено нерекомендованная смазка,
- если были применены другие, чем оригинальные запасные части,
- если были сломаны пломбы,
- если не была представлена сервисная книга данной машины сервисным техникам при гарантийном осмотре, или если в сервисной книге не указано выполнение операций, рекомендованных производителем в инструкции по эксплуатации,
- аварией машины, если не была вызвана производственным дефектом,
- если была изменена конструкция машины,
- если машина была отремонтирована в течение гарантийного срока не производителем или неавторизованным сервисным центром,
- если машина была передана другому владельцу без технического осмотра, сделанного производителем или авторизованным сервисным центром,
- если не были во время сделаны предписанные гарантийные осмотры, если они не были записаны в сервисную книгу и купон не был отправлен производителю,
- если не была предъявлена рекламация в письменном виде в течение 10 дней после появления дефекта,
- если дефект вызван третьей стороной по причине недостаточного соблюдения мер безопасности,
- если машина не была введена в эксплуатацию, и не был обучен обслуживающий персонал пользователя авторизованным сервисным центром производителя, и это не было записано в сервисную книжку.

Обозначение важных предупреждений



Предупреждение

Текст обозначенный предупреждение определяет такие деятельности, которые

- необходимо соблюдать по причине опасности травмы или смерти,
- важно соблюдать, чтобы предотвратить повреждение или нарушение функционирования машины или нарушение окружающей среды.

Примечание

Текст обозначенный примечание несет важные дополнительные информации.

Описание компонент

Схему функционирования винтового компрессора найдете в части Схема функций на стр. 10 .

Воздушный и масляной округ

- Винтовой блок состоит из двух противобегущих винтовых роторов, уложенных в роликовых подшипниках, в зубовидных пробелах в которых сжимается всасываемый воздух. Смазка и охлаждение винтового блока обеспечено маслом. Витовой блок двигается при помощи электродвигателя.
- Регулятор всасывания обеспечивает открывание или закрывание всасывания винтового блока в зависимости от потребления сжатого воздуха. Клапан всасывания винтового блока служит одновременно в качестве обратного затвора.
- Бак отделителя служит одновременно в качестве маслянного бака и воздушного резервуара. В баке происходит грубое отделение масла из сжатого воздуха. На баке отделителя находится заливное отверстие компрессорного масла, сливная труба компрессорного масла, которая закрыта выпускным клапаном, предохранительный клапан и подключение для масляного округа компрессора.
- Компактный вкладыш маслоотделителя прикреплен сверху на кубике распределения давления компрессора. Вкладыш отделителя задерживает масляный туман, содержащийся в сжатом воздухе. Отделенное масло отсасывается обратно в винтовой блок.
- Вентиль минимального давления находится при выходе сжатого воздуха из маслоотделителя. Вентиль минимального давления открывает выход сжатого воздуха до достигнутого сверхдавления приблизительно 4,5 бар. Такое сверхдавление достаточно для смазки винтового блока при нагрузке. Вентиль минимального давления выполняет одновременно функцию обратного клапана и предохращает обратный ток сжатого воздуха.
- Термостат находится на кубике распределения давления на выходной масляной трубе из бака отделителя. Термостат обеспечивает оптимальную производительную температуру компрессорного масла. При низкой температуре открывается by-pass охладителя и масло немедленно возвращается через масляный фильтр в винтовой блок. При достижении требуемой температуры by-pass закрывается и все масло проходит через охладитель в масляный фильтр и обратно в винтовой блок. Правильная производительная температура предохращает накапливание сконденсированной воды во внутреннем округе компрессора и обеспечивает правильную смазку и длинный срок эксплуатации винтового блока. Кондензат во внутреннем округе может привести к нежелательной коррозии частей и впоследствии к дефекту компрессора.



Предупреждение

Наладку термостата проводят только авторизованный сервис производителя!

- Охладитель предназначен к отводу тепла, возникающего при компрессии воздуха из компрессорного масла. Охладитель охранен крышкой, которая одновременно направляет поток охлаждающего воздуха от вентилятора.
- Воздушный фильтр находится при всасывании винтового блока. Фильтр состоит из пластмассового тела и сменного бумажного фильтрационного вкладыша. Воздушный фильтр предназначен к очищению всасывающего воздуха перед входом во винтовой блок. Бумажный фильтрационный вкладыш воздушного фильтра захватывает механические примеси больше чем 0,01 μm .
- Компактный масляный фильтр находится на кубике распределения давления компрессора. Фильтр находится перед входом масла во винтовой блок. Масляный фильтр обеспечивает полнопоточную очистку компрессорного масла.


Электрическое присоединение компрессора

Компрессор присоединен на трехфазную систему тока 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz. Впускной кабель законченный штепслем присоединен прямо к распределителю компрессора. Компрессор движется при помощи асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, который запускается автозапуском Y- или преобразователем частоты (см. ?? на стр. ??). Электромотор в основном проведении обложен роликовыми подшипниками закрытыми с постоянным содержанием смазочного масла.

Примечание



Контроль, техобслуживание и проверка электромоторов осуществляется на основе требований и рекомендаций производителя электродвигателей и в соответствии с интервалами техобслуживания компрессора, которые приведены в этой инструкции.

Автоматический ход в данном режиме сверхдавления обеспечивает датчик давления компрессора. Максимальное допустимое значение производительного сверхдавления приведено на табличке компрессора. Значение облегчающего сверхдавления, приведенное на датчике давления, не может это значение превысить!

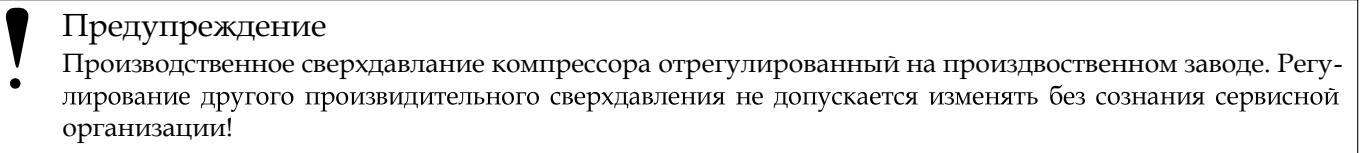

Электронические приборы обложены в самостоятельный отдел распределительного щита. Приборы доступны после открытия крышки.


Панель управления находится на передней стороне крышки компрессора. Подробное описание электрического устройства и схема электрического соединения приведены в техническом сведении эл.распределительного щита, которое является приложением настоящей инструкции. На панели управления находится центральный выключатель хода машины и световой индикатор сигнализирующий о запуске компрессора и о дефекте компрессора.

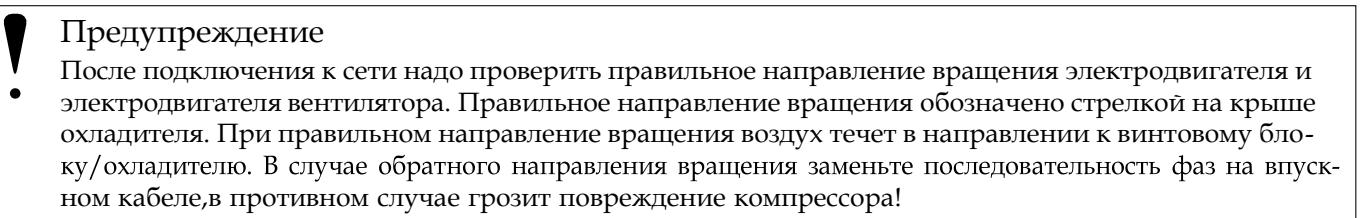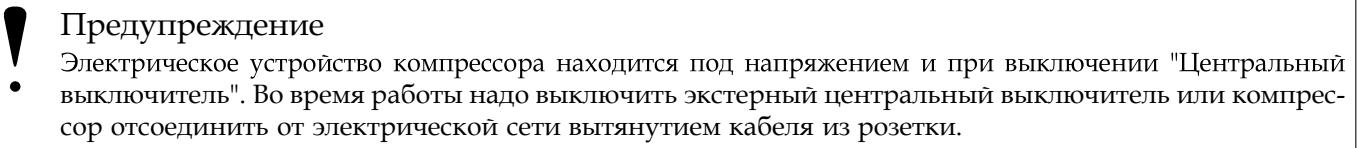

Компрессор снабжен системой безопасности, которая обеспечивает немедленное остановление машины, если при эксплуатации дойдет к недозволенному превышении контролируемых данных. Превышении максимальной дозволенной температуры компрессорного масла(датчик температуры), перегрузка электродвигателя или короткое замыкание (максимальная токовая защита в распределительном щите). Охрана компрессора против превышения дозволенного сверх давления обеспечена предохранительным клапаном на баке распределителя и на баке воздуха (давления).

Сушка сжатого воздуха

Компрессоры могут быть снабжены интегрированной сушкой воздуха. Она снижает относительную влажность сжатого воздуха и таким образом предотвращает кондензацию воздуха в распределениях сжатого воздуха.

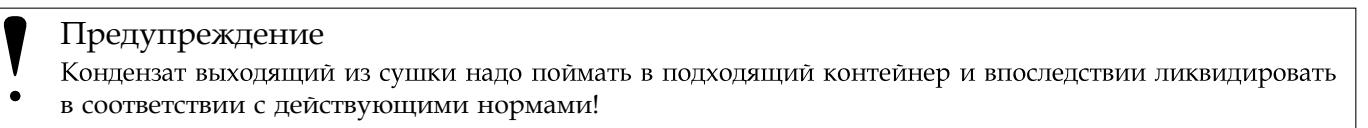

Крыша


Крыма охраняет агрегат от неблагоприятных последствий окружающей среды и одновременно уменьшает шум возникающий во время работы машины. У крыши открывающиеся или заменимые панели, которые позволяют доступ ко всем частям компрессора. Внутренние площади крыши облеплены акустической изоляцией. Всасывание и выхлоп охлаждаемого воздуха идут стрельчатыми проводами, которые не позволяют прямой выход шума из компрессора.

Предупреждение

Ни в коем случае нельзя устранять тепло- и звукоизоляции, включая уплотнительные профили на крышах!

Чертежи, схемы, описания и объяснения

РАЗМЕРЫ

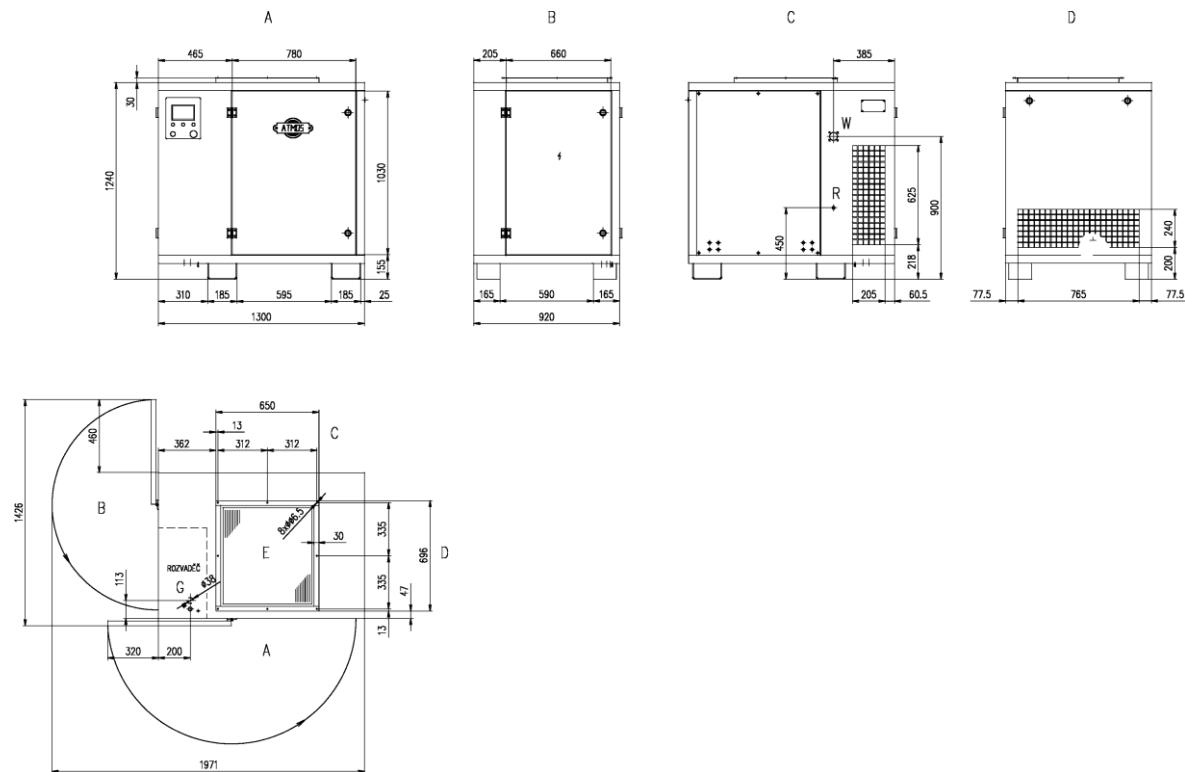

Технические параметры

Компрессор		SEC 300/7	SEC 300/10	SEC 300/13
Винтовой блок		ATMOS B 100		
Номинальное напорное избыточное давление	[бар]	7,5	10,0	13,0
Номинальная производительность	[$\text{м}^3 \cdot \text{мин}^{-1}$]	4,5	4,0	3,3
Макс. обороты винтовой пары	[мин $^{-1}$]	2960	2960	2960
Мин. обороты винтовой пары	[мин $^{-1}$]	2960	2960	2960
Максимальная потреб. мощность	[кВ]	33,0	33,0	33,0
Наладка предохранительного клапана	[бар]	9,0	11,5	14,5
Максимальное избыточное давление в масляной системе	[бар]	9,0	11,5	14,5
Температура рабочей среды	[°Ц]	+5 ÷ +40		
Максимальная выходная температура	[°Ц]	60		
Система охлаждения		Впрыскивание масла		
Емкость масляной набивки компрессора		11		
Максимальная температура в масляной системе		110		

Система управления	SEC 300/7	SEC 300/10	SEC 300/13
Тип/Модель		Airmaster S1	
Управляющее напряжение		24 VAC	

Привод	SEC 300/7	SEC 300/10	SEC 300/13
Номинальная мощность	[кВ]	30	
Номинальные обороты	[мин $^{-1}$]	2 945	
Номинальное напряжение		400 V / 50 Hz	

Вентилятор	SEC 300/7	SEC 300/10	SEC 300/13
Номинальная мощность	[кВ]	1.1	
Номинальные обороты	[мин $^{-1}$]	1 450	
Номинальное напряжение		400 V / 50 Hz	

! Предупреждение
Машину нельзя использовать во взрывоопасных условиях. Если машина будет работать в таких условиях, необходимо обеспечить выполнение всех местных постановлений, норм и наличий соответствующими дополнительными оборудованием, напр. огнетушители для газа, отводы продуктов горения, защитные клапаны, чтобы устранить любые риски.

Примечание
Компрессор предназначен для среды с температурой +5 ÷ +40 °Ц при относительной влажности макс. 90 %. С высотой над уровнем моря снижается производительность компрессора. +7(800) 777-83-75(звонок бесплатный)

Правила безопасности



  <p>Внимание! Перед началом работ изучите инструкцию!</p>	 <p>Внимание! Горячий воздух!</p>
  <p>Просмотрите «Инструкцию» перед началом сервисных и ремонтных работ!</p>	 <p>Не вставайте на вентили и другие части, находящиеся под давлением!</p>
 <p>Работа с открытым капотом запрещается!</p>	 <p>Не открывайте вентиль до присоединения воздушного шланга!</p>
 <p>Внимание! Высокое давление!</p>	 <p>Точки смазки, масло компрессора</p> <p>VDL 46</p>
 <p>Внимание! Автоматический ход!</p>	
 <p>Точка такелажа</p>	 <p>Места крепления при перевозке</p>

Схема функций

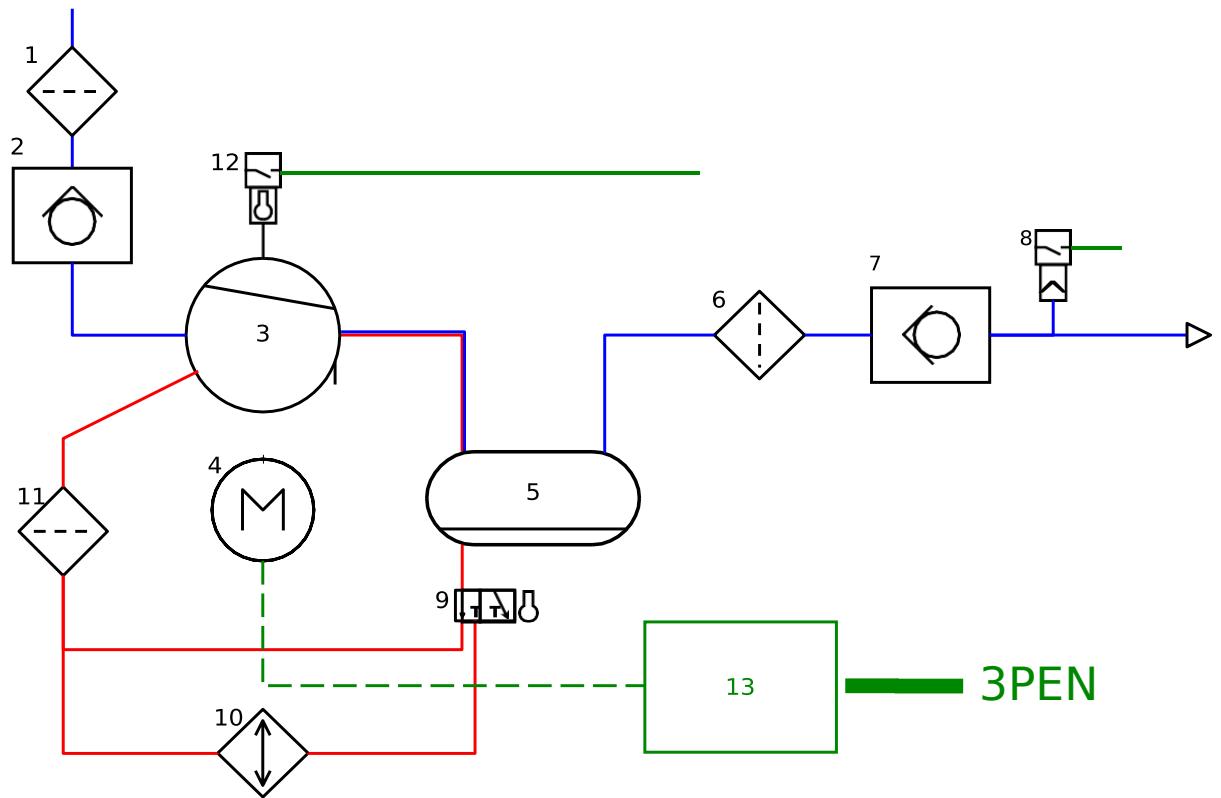

Пояснения

1	воздушный фильтр	8	датчик давления
2	регулятор всасывания	9	Термостат
3	Винтовой блок	10	Масляный охладитель
4	Двигатель	11	Масляный фильтр
5	Бак отделителя	12	датчик температуры
6	вкладыш сепаратора	13	Распределительный щит
7	Клапан минимального давления		
Масло		Воздух	

Описание пункта

Не относится.

Описание предполагаемого использования

Сжатый воздух при ненадлежащей эксплуатации может быть опасен! Перед началом любой работы, техобслуживанием или ремонтом машины, система давления должна быть полностью опорожнена (избавлена от повышенного давления). Кроме того, должна быть обеспечена защита от любого случайного запуска машины.

Обеспечьте, чтобы машина работала при номинальном давлении, и чтобы обслуживающий персонал ознакомился с настоящей инструкцией. Все оборудования со сжатым воздухом, которые присоединены к машине, должны быть с номинальным давлением, неменьше, чем номинальное давление машины.



Предупреждение

Сжатый воздух ни в коем случае нельзя вдыхать!



Предупреждение

Сжатый воздух может нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Понизьте чрезмерное давление перед ослаблением напольных клапанов, болтов или затворов.



Предупреждение

Остаточное давление во воздушной системе может нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Всегда сбрасывайте давление с приводного шланга или вентилем перед выполнением любого обслуживания.

Воздух на выходе всегда содержит небольшое количество масла компрессора. По этой причине необходимо проверять совместимость используемого оборудования, присоединенного к сжатому воздуху.

Если сжатый воздух поступает в закрытое пространство, необходимо обеспечить его необходимое охлаждение.

При работе со сжатым воздухом персонал должен всегда носить подходящую защитную одежду.

Все части под давлением, включая напорные шланги, необходимо регулярно проверять. У них не должно быть никаких признаков повреждения и они должны быть использованы в соответствии с инструкцией по эксплуатации или предлагаемой целью использования.

Избегайте любого контакта со сжатым воздухом.

Предохранительный клапан на маслоотделителе необходимо регулярно проверять, в соответствии с инструкцией, приведенной ниже.

При остановке машины сжатый воздух может вытекать из оборудования или из распределителя через открытые входные вентили в компрессор. В таком случае установите за выходные вентили обратные клапаны, которые предотвратят обратный поток воздуха через открытые входные вентили при внезапной остановке машины.

Удар разъединенных шлангов может нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Каждый шланг всегда закрепляйте защитным держалелем в соответствии с правилами безопасности.

Предлагаемые способы использования машины приведены ниже. Возможны однако и иное использование машины или условия ее работы, которые не были предусмотрены фирмой ATMOS. В таком случае, пожалуйста, обратитесь к производителю!

Машина была сконструирована и доставлена только для использования в следующих условиях:

- сжатие обычного воздуха, не содержащего никаких дополнительных газов, пара или добавок,
- машина работает при температурах окружающей среды, приведенных в части Технические параметры на стр. 8 на стр.8,
- машина работает в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации и сервису,
- у машины питание от сети, которое обеспечивает напряжение минимально в таком качестве, которое в соответствии с требованиями применимых стандартов для дистрибуционной сети в данном месте.

Предупреждения о недопустимых способах использования

Машину нельзя использовать во взрывоопасных условиях. Если машина будет работать в таких условиях, необходимо обеспечить выполнение всех местных постановлений, норм и наличий соответствующими дополнительными оборудованием, напр. огнетушители для газа, отводы продуктов горения, защитные клапаны, чтобы устранить любые риски.

! Предупреждение

Выходящий из компрессора воздух может содержать оксид углерода и другие вредные вещества, которые могут нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Не вдыхайте этот воздух.

! Предупреждение

Машина находится под напряжением и в случае, если отключен главный выключатель машины. Никогда не делайте контроль или техобслуживание без предыдущей защиты от случайного пуска машины отключением подводящего напряжения.

Машина с открытыми крышками или со свободно открытым выходным клапаном является источником повышенного шума. Повышенный шум может привести к потере слуха. Если крышки или выходной клапан открыты, всегда используйте средства защиты слуха.

Никогда не работайте с машиной, если на ней нет защитных крышек или барьеров. Не прикасайтесь руками, волосами, одеждой, инструментами и т.п. к вращающимся частям.

Не используйте нефтепродуктов (растворители или топлива) под давлением, потому что может повредить кожу и вызвать тяжелое заболевание. Если чистите машину сжатым воздухом, надевайте защитные очки по предупреждении травмы.

Вращающийся вентилятор может привести к серьезным травмам. Не используйте машину без установленной крышки вентилятора.

Избегайте контакта с нагретыми частями (выпускной коллектор двигателя и выхлопные трубы, бак отделителя, выходные трубы, и т.п.).

Машину нельзя использовать

- в качестве прямого источника сжатого воздуха для дыхания,
- к косвенному использованию без применения соответствующей фильтрации и контроля чистоты воздуха,
- за пределами интервала температур приведенных в разделе общей информации,
- в среде, содержащей взрывоопасные газы или пары,
- с средствами, частями, маслами, охладителями, которые не рекомендованы фирмой ATMOS,
- при отсутствии или непригодности для работы элементов, обеспечивающих безопасность или регулирование.

Безопасность и первая помощь

Пользование электрического оборудования при пожаре

При утечке масла, при дефекте или во время ремонта может дойти в следствии неосторожной манипуляции с открытым огнем, сварки и под. к пожару оборудования.

Процесс ликвидации пожара:

- электрическое оборудование не находится под напряжением: при тушении горящего масла применяйте пенный огнетушитель по чешской норме ČSN 38 9125 (или актуальным нормам действующих в стране применения) при необходимости можно применить сухой песок или почву.
- электрическое оборудование находится под напряжением: при тушении пожара вблизости электрического оборудования или при пожаре самого электрического оборудования необходимо применять порошковый огнетушитель по чешской норме ČSN 38 9138 (или актуальным нормам действующих в стране применения) при спасательных работах надо соблюдать безопасное расстояние от электрического оборудования 2 м,

работать с непрерывным потоком воды до расстояния 30 м от электрическое оборудование под напряжением запрещено.

Первая помощь при травме электрическим током

Все предприятия, в которых повышенный риск травм электрическим током при работе, обязаны обеспечить меры для предоставления первой помощи при травме электрическим током. К таким мерам принадлежит обучение всех работников, подбор и практическое обучение назначенных работников и размещение пособий для оказания первой помощи при травме электрическим током, и тоже вывешение краткой инструкции для оказания первой помощи.

Последовательность при первой помощи:

- Высвободить пострадавшего из пределов досягаемости электрического тока выключением надлежащего выключателя, вытянуть штекер из розетки, отодвинуть провода или отянуть пострадавшего (сухим деревом, сухой веревкой, сухой одеждой). Работайте, если можно, только одной рукой. Не прикасайтесь голой рукой ни к телу пострадавшего ни к влажным частям его одежды.
- В случае необходимости предоставьте пострадавшему первую помощь искусственным дыханием и непрямым массажем сердца.
- Вызовите врача.
- Как только скоро отметить компетентного заведующего места работы.

Инструкции к монтажу, установке и подключению

Рабочая среда

Компрессор в стандартной версии предназначен для употребления в нормальной внутренней среде, максимальная размерность температур приведена в части Технические параметры, относительная влажность воздуха макс. 90 %, абсолютная влажность макс. 15 г/м³. В случае применения в других условиях контактируйте производителя компрессора или сервисный центр.

Особое одобрение необходимо прежде всего для эксплуатации, при которой

- температура среды превышает максимальную размерность температур или происходит быстрое изменение температуры при эксплуатации,
- большая запыленность, влажность или другие нагрузки рабочей среды.

Перед установкой компрессора

При установке соблюдайте следующие меры:

- К транспорту употребляйте только соответствующие подъёмные и транспортные средства. При манипуляции нужно соблюдать повышенную осторожность, чтобы не сделать повреждение выходного клапана.
- При установке устраните заглушки и под. Буксирное устройство должно отвечать своими параметрами самому высокому рабочему сверхдавлению компрессора.
- Обеспечьте правильное подключение к электрической сети по действующим нормам.
- Надо обеспечить достаточный ввод и отвод воздуха к компрессору для охлаждения и всасывания. В воздухе нельзя быть огнеопасные и взрывоопасные вещества.
- Отверстие для всасывания должно быть обеспечено против присосания вольных предметов.
- На выходной клапан сжатого воздуха не могут действовать никакие внешние силы.
- Элементы управления, сервисные места, арматуры и всасывающий трубопровод должны быть доступными.
- Вблизи машины установите ящики первой помощи и огнетушители таким образом, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, напр. ранение или пожар.

Установка компрессора

1. Компрессор установите на горизонтальный твердый фундамент. Установка компрессора не требует специальных фундаментов или якорного места. При установке надо соблюдать обеспечение расстояния от стены а других машин для сохранения сервисного доступа(см. Размеры на стр. 7).
2. Подключите выходные трубы к системе напорного воздуха. Трубы должны быть подключены для предотвращения передачи вибраций и нежелательных сил на компрессор.
3. Присоедините конденсатоотводчик к системе для отвода конденсата, убедитесь, что конденсат стекает самотеком. Конденсатоотводчик должен быть самой высокой точкой системы для отвода конденсата.
4. Подключите компрессор к электрической сети или подключите дистанционное управление или вышестоящую систему управления по схеме электрического подключения. Привод электроснабжения должен быть предохранен с возможностью аварийного выключения!

Если к пневматическому оборудованию присоединено одновременно больше компрессоров, каждая машина должна быть снабжена клапаном во избежание обратного потока воздуха через входные вентили машины.

Инструкции к установке и монтажу для снижения шума и вибраций

В состав кузова компрессоров входят противошумовые панели, снижающие эмиссию шума, распространяющегося воздухом. Компрессор нельзя использовать без противошумовых панелей.

Компрессор сконструирован таким образом, чтобы понизить до минимума риски, вызванные вибрациями.

Инструкции к введени в эксплуатацию и использование компрессора

Описание элементов управления



Все функции компрессора управляемы контроллером находящимся на переднем панели. Кнопками стрелок (вверх и вниз) можно переключать указанные данные на дисплее (температура, рабочие часы и под.). Кнопка RESET служит к аннулировании тревожных входов (если тревога не находится в постоянной активности) и к возвращении на исходный экран.

Дисплей преобразователя (если установлен) находится внутри распределителя. На нем можно отчислять рабочее состояние привода (потребляемая мощность, обороты, и под.)

! Предупреждение
Вмешательство в параметры контролеров или преобразователя может привести к повреждению машины и всегда должно быть проконсультировано с авторизованным сервисным пунктом. Производитель не несет ответственности за ущерб возникший вмешательством в элементы управления компрессора.

Введение в эксплуатацию

Обеспечьте, что обслуживающий персонал ознакомится со всеми нормами, поймет их и будет соблюдать инструкции, приведенные в руководстве пользователя перед сервисом или использованием машины. Подробно ознакомьтесь с другими рисками, которые могут настать при эксплуатации машины (см. Предупреждение к эксплуатации на стр. 21).

Примечание

Перед запуском после рабочей остановки длиннее чем 1 месяц примите необходимые меры по обзапуку после рабочей остановки. Можете контактиировать авторизованный сервисный пункт.

1. Проверьте уровень масла в баке отделителя. Проверьте, если не происходит утечка масла неплотностью в масляном округе.
2. Проверьте затяжение всех выпускных клапанов и наливного горла на баке отделителя.
3. Проверьте электктрическое устройство включая электр. ввод и его предохранение.

! Предупреждение

При введении в эксплуатацию проверьте правильное направление оборотов электродвигателя и винтового блока. Правильное направление означено стрелкой на крыше охладителя. При обратном направлении оборотов компрессор немедленно выключите и переключите фазы в питающем кабеле, грозит опасность уничтожения машины!

! Предупреждение

При введении в эксплуатацию проверьте правильное направление вращения вентилятора. При правильном направлении вращения течет воздух через охладитель компрессора в направлении из компрессора. При обратном направлении оборотов компрессор немедленно выключите и переключите фазы в питающем кабеле, грозит опасность уничтожение машины!

! Предупреждение

Компрессор управляемый датчиком давления может работать только с распределением напорного воздуха, который снабжен воздушным баком с объемом, который обеспечит, что компрессор будет включаться макс. 10 раз за час (в среднем 8 часов), чаще всего 1 раз за 4 минуты. После введения компрессора в эксплуатацию, или после каждого значительного изменения расходования воздуха необходимо это проверить. В случае отклонения от этих величин обратитесь к производителю!

Запуск компрессора

1. Закройте все крыши и убедитесь, если открыт выходной клапан компрессора.
2. Поверните центральный выключатель в положение "I" включится управляющее напряжение и включается дисплей контролера и начнет его активация. Обе лампочки (зеленая и красная) выключены.
3. Включите компрессор нажатием на зеленую кнопку START.
4. Центральный двигатель компрессора запускается и зеленая лампочка начнет мигать.
5. После короткой задержки (несколько секунд) начнет работать вентилятор и открывает регулятор всасывания, зеленая лампочка горит непрерывно.
6. После достижения максимального давления закрывается регулятор всасывания, зеленая лампочка мигает, пока нет требования давления.

Примечание

Если система находится на производительном давлении, компрессор не начнет работать и ждет в режиме ожидания.

Примечание

Компрессор работает в автоматическом режиме и включается и выключается в зависимости от сверхдавления на выходе из компрессора.

Остановка компрессора

1. В случае дистанционного управления компрессора рекомендуем переключить на местное управление.

2. Компрессор выключается нажатием на красную кнопку STOP на контролере.
3. После нажатия кнопки компрессор закроет всасывание и происходит охлаждение, зеленая лампочка мигает.
4. После остановления машины поверните центральный выключатель в положение "0" досплий контролера погаснет.



Предупреждение

- Даже при выключенном центральном выключителе компрессор находится под напряжением! При сервисных работах, техобслуживании и под. отключите электроснабжение и закройте выходной клапан сжатого воздуха.

Примечание

Если установлен вышестоящая система управления, совершится выключение (запуск) компрессора согласно с инструкциями приведенными для введенной системы управления.

Аварийное выключение

Компрессор можно в случае необходимости немедленно выключить нажатием аварийного выключителя. В таком случае прекратится источник питания к двигателю компрессора. Описание находится в части Аварийная остановка на стр. 28 .



Предупреждение

Не используйте аварийный выключатель к обычному выключению машины.

Контроль в течении эксплуатации

1. Периодически проверяйте плотность всех соединений воздушного и масляного округов компрессора.
2. Проверяйте сверхдавление воздуха. Величина не может длительно превышать заданный уровень рабочего сверхдавления.
3. Проверяйте, выключает ли компрессор при достижении максимального давления.

В тяжелых рабочих условиях обспрьтесь, что соблюдаются инструкции приведены в части Ограидительные меры на стр. 23 .

Запуск после рабочей остановки

После рабочей остановки длиннее чем 1 месяц необходимо сделать перед запуском компрессора помимо обычного контроля следующие меры. В случае потребности контактируйте сервисный пункт или производителя компрессора.

рекомендуемые подготовительные операции	1 месяц	2 месяца	6 месяцев	1 год
контроль присоединения к электр. сети	X	X	X	X
контроль затяжения клемм	X	X	X	X
контроль плотности напорного округа	X	X	X	X
контроль фильтра всасывания	X	X	X	X
контроль множества масла	X	X	X	X
контроль множества масла	X	X	X	X
пробный ход, контроль рабочего сверхдавления	X	X	X	X
демонтаж фильтра всасывания, клапаном всасывания долейте 0,2 л масла в винтовой блок		X	X	X
запуск компрессора после остановки к достижению рабочего давления		X	X	X
замена компрессорного масла и масляного фильтра (у синтетического масла на основе оценки состояния масла)			X	X
контроль силовых кабелей электродвигателя, включая клеммы				X

При остановке длинее чем 12 месяцев контактируйте всегда сервисный пункт!



Предупреждение

- Соблюдайте максимальную чистоту. В винтовой блок не может попасть нечистота. Грозит опасность уничтожения винтового блока!

Приведенные инструкции служат к основной ориентации при запуске отставленного компрессора. Некоторые операции лучше сделать раньше или повторять их с учётом конкретной рабочей среды и состояния компрессора (рекомендуем контактировать сервисный пункт).

Данные о других рисках

Предупреждение к эксплуатации

- Следите за тем, чтобы всегда была обеспечена достаточная вентиляция и привод воздуха необходимый для системы охлаждения.
- Если компрессор в ходе, нельзя его транспортировать или никак с ним манипулировать.
- Применяйте только невредимые шланги и трубы, которые в соответствии с параметрами компрессора.
- Компрессор не может работать вне диапазона давления приведенному в документации. В это время необходимо применять защиту слуха.
- Все крыши должны быть закрыты. Исключением является только проведение контроля или испытаний. В это время необходимо применять защиту слуха.
- Никогда нельзя устраниТЬ оборудование безопасности, охранительные крыши, тепловые и шумозащитные изоляции.
- При применении сжатого воздуха к очистке соблюдайте повышенную осторожность и применяйте очки для защиты глаз. При продувке шлангов обеспечьте укрепление их концов.
- При работе обеспечьте концы шлангов против удара при увольнении зажимов.
- При работе необходимо регулярно проводить контроль по рекомендуемых инструкциях.

Примечание

Если гибкие воздушные шланги загруженные больше чем 7 бары, рекомендуем всегда обеспечить каждый конец шланга зажимом безопасности.

! Предупреждение

- Перед каждым запуском машины проверьте включая оборудования безопасности и охранительных крыш. При обнаружении дефекта машину выключите и перед новым запуском дефект устраните.

При работе с сжатым воздухом должен иметь обслуживающий персонал всегда соответствующую защитную одежду. И Носите шлем, защитные очки, ушные уплотнения, защитную обувь, защитные перчатки и по требованиям данной операции тоже маску.

При работе машины не приближайтесь рукой к вентилятору, не дотрагивайтесь вращающихся частей. Захвачение руки вращающей частью может привести к серьезной травме.

При обслуживании машины не надевайте вольную одежду, одежду с незастегнутыми рукавами, свободно высящий галстук или шаль, разные украшения например неукрепленные драгоценности. Такие вещи может машина схватить или втащить во вращающую часть машины, это может привести к серьезной травме.

! Предупреждение

- Компрессор находится при работе под давлением! При непрофессиональной манипуляции существует риск травмы.

Все оборудование с сжатым воздухом находящиеся на машине или к ней присоединены должны быть с номинальным давлением на уровне не меньше номинального давления машины и все материалы должны быть совместимые с компрессорным маслом.

! Предупреждение

- Ни в коем случае не открывайте пробку дополнения масла на баке отделителя при работе или сразу после выключения машины. Это очень опасно, потому что пробка может быть сдута и сжатый воздух и компрессорное масло с высокой температурой может выбрызгнуть из наливного горла и привести к серьезной травме.



Предупреждение

Некоторые части компрессора, прежде всего масляные трубы, винтовой блок и бак отделителя, могут достичь при работе температуру до 100 °C!

Примечание

Для обеспечения оптимального рабочего режима компрессора должна быть мощность компрессора на 20 % выше чем фактическое потребление сжатого воздуха. Требуемый размер резерва мощности зависит от диаграммы потребления сжатого воздуха, мощности воздушного бака и под.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные неправильным соблюдение данных инструкций, или несоблюдением правил безопасности при эксплуатации, контроле, сервисе или при ремонтных работах, включая те, которые не приведены в настоящей инструкции и которые имеют общее действие для употребления машины и оборудования.

Опасные материалы



Предупреждение

Во время эксплуатации машины возникает кондензат выходящий из воздушного резервуара. кондензат необходимо собирать и утилизировать в соответствии с действующими законами.

При производстве и при работе машины использованы следующие материалы, которые могут быть вредны для здоровья при неправильной эксплуатации:

- компрессорное масло,
- консервирующая смазка,
- антикоррозионные покрытия.



Предупреждение

Избегайте контакта этих веществ с кожей и не вдыхайте их испарения!

Если любое из этих веществ попадет в глаза, необходимо немедленно промыть глаза чистой водой в течение минимум 5 минут. При контакте любого из этих веществ с кожей, нужно немедленно смыть вещество. При съедении большого количества любого из этих веществ необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании большого количества любого из этих веществ необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Никогда не давайте пить пострадавшему, у которого возник спазм, и по возможности вызовите у него рвоту.

Правила безопасности взяты от производителей этих веществ.

Оградительные меры

Работа при низкой загрузке компрессора



Предупреждение

При низкой рабочей загрузке компрессора не достигнет рабочая температура заливки масла компрессора оптимального значения, которая приблизительно 70 – 85 °Ц. Впоследствии дойдет к накапливанию воздушной влажности в баке отделителя в форме кондензата или масляной эмульсии. Это явление может возникать в зависимости на окружающей среде (температура, влажность) уже при загрузке компрессора ниже чем 50 % (50 % времени в ходе – 50 % времени стоянки компрессора).

Для обеспечения оптимального срока эксплуатации масла, вкладыша отделителя масла(сепаратора)и для предотвращения возникновения коррозии винтового блока необходимо принять следующие меры:

Если компрессор мало загружен или использован только временами, обеспечьте его регулярный согрев 1). Рекомендуем регулярно 1 раз в неделю оставить компрессор в эксплуатации приблизительно 1 час при рабочем сверхдавлении).

В качестве альтернативной меры можете, в некоторых случаях, принять следующие меры: Регулярно (при эксплуатации мин. 1 раз в неделю) выпустите кондензат или масляную эмульсию из бака отделителя или дополните масло. Сделайте это до запуска компрессора после остановки в продолжительности мин.12 часов и в случае, когда эмульсия не образована во всем объеме заливки масла (проверьте после выкручивания заливной пробки).

1. При оптимальной рабочей температуре масла происходит исключение кондензата и его устраниении из внутреннего округа компрессора.
2. В этом случае может быть необходимо сжатый воздух выпускать в атмосферу. Для выпускания применийте глушитель, который уменьшит шум, возникающий выпуском сжатого воздуха и его расширением в атмосферу.
3. Просите сервисный пункт о консультацию того, в каком интервале и каким образом производить отпускание. Одновременно можно за доплату попросить о дополнение выпускного крана для облегчения данной операции.

Примечание

Если происходит экстремальное накапливание воды в масле под влиянием среды и к быстрому возникновению эмульсии во всем объеме заливки масла, консультируйте с производителем возможность применить другое компрессорное масло.

Работа в затруднённый климатических условиях

Работа зимой

- После окончания работы поместите компрессор в томленном пространстве с температурой мин.+5 °Ц.
- При низких температурах консультируйте с производителем возможность применить подходящее компрессорное масло.

Работа в экстремально запыленной среде

- Обеспечьте регулярную очистку поверхности теплообмена охладителя и охлаждающих ребер электродвигателя.
- Регулярно проверяйте и поддерживайте воздушный фильтр всасывания.
- Сократите интервал обмена масляного фильтра компрессора.
- Сократите интервал обмена масляной набивки по рекомендации производителя и типе примененного масла.

Основные характеристики инструментов

Все части, элементы, трубы, шланги и места соединения, через которые проходит сжатый воздух, должны быть:

- гарантированного качества и одобрены производителем,
- одобрены для номинального давления в размере равном минимально максимальному рабочему давлению в машине,
- пригодные для использования в контакте с компрессорным маслом и охладителем,
- поставлены с инструкциями по установке и безопасной эксплуатации.

Подробности об эксплуатации отдельных частей Вы можете узнать в центрах продажи и обслуживания ATMOS.

Условия, при которых компрессор выполняет требования к стабильности

Для безопасности обслуживающего персонала при демонтаже, наладке и техническом обслуживании нужно учитывать принципы, приведенные в следующем тексте.

Подготовка к длительному хранению

Если будет машина длинный срок хранена и не использована, поместите ее в сухом и незапыленном месте. При повторном вводе в эксплуатацию соблюдайте инструкции приведенные в части Запуск после рабочей остановки на стр. 19 .

Инструкции к обеспечению безопасного транспорта, манипуляции и хранения

Транспорт компрессора

При погрузке или транспорте машины обеспечьте, что будут использованы только предписанные подъёмные и закрепительные места и только такие подъемные оборудования, у которых минимальная допустимая сила соответствующая весу машины.

Ликвидация машины

При окончании эксплуатации компрессора необходимо те части, которые классифицируются как опасные отходы, ликвидировать в соответствии с действующим законом об отходах:

- масляная набивка компрессора,
- масляные и воздушные фильтры,
- другие части загрязненные маслом.

Среди частей, которые классифицируются как особые отходы и надо их дать на утилизацию или ликвидацию, принадлежат:

- кабели, проводы и другие части электрооборудования,
- резиновые и пластмассовые части,
- теплоизоляционные материалы из минерального волокна.

Порядок работ, которые надо соблюдать в случае аварии или поломки

Поиск и устранение дефектов

Дефект	Причина	Исправление
Компрессор дает недостаточное количество воздуха.	Загрязнение фильтра всасывания. Загрязнение системы регулирования. Неплотность компрессора.	Поменяйте вкладыш фильтра. Вычистите систему регулирования, свяжитесь с сервисом производителя. Свяжитесь с сервисом производителя.
В компрессоре недостаточное давления воздуха.	Регулировочная заслонка не открывает всасывание воздуха. Потеря масла.	Проверьте регулировочную заслонку. Проверьте количество масла.
Затруднена работа машины.	Компрессор находится под давлением. Низкая температура окружающей среды. Густое масло.	Проверьте регулирование. Прогрейте компрессор, рассмотрите возможность изменения типа масла. Поменяйте масло, проверьте, используете ли вы соответствующий тип масла.
Машина выключается, не достигнув требуемого давления.	Дефектный датчик/кнопка давления Перегрузка электродвигателя. Дефектное устройство наддифференциальной защиты.	Проверьте отсоединением датчика/кнопки давления, свяжитесь с сервисом. Проверьте рабочее сверхдавление. Свяжитесь с сервисом производителя.
Компрессор выключается по причине высокой температуры масла.	Нехватка масла. Загрязненный масляный фильтр. Загрязненный маслоохладитель. Высокая температура окружающей среды. Дефектный термостат.	Дополните компрессорное масло. Обменяйте масляный фильтр. Вычистите маслоохладитель. Проверьте расположение машины. Свяжитесь с сервисом.
Предохранительный клапан пропускает.	Загрязненная прокладка сепаратора. Дефектный клапан. Регулятор не закрывает всасывание компрессора.	Замените прокладку сепаратора. Свяжитесь с сервисом. Свяжитесь с сервисом.
Масло в воздухе под давлением.	Засоренное устройства отвода масла. Дефектная втулка сепаратора.	Вычистите контакт устройства отвода масла. Замените втулку сепаратора.

Список приведенных дефектов служит клиенту для изначальной ориентировки в случае появления дефекта компрессора и его частей. Дефекты, приводящие к нарушениям в работе машины, появляются на дисплее панели управления. При обнаружении дефекта немедленно свяжитесь с авторизованным сервисом производителя.

Аварийная остановка

Компрессор можно в случае необходимости немедленно выключить нажатием аварийной кнопки. В таком случае прекращен источник питания на двигатель компрессора.

Запуск после аварийной остановки

Если вы остановили машину в связи с дефектом, то до нового запуска дефект обнаружьте и устраните.

Если вы остановили машину по причинам безопасности, то до нового запуска обеспечьте безопасное управления и эксплуатацию машины.

При повторном запуске соблюдайте инструкции приведенные в части Запуск компрессора на стр. 18 .

Машина отставится при появлении следующих условий:

- высокое внутреннее сверхдавление,
- высокое выходное давление,
- высокая температура на выходе витового блока,
- перегрузка двигателя компрессора.

Описание операций при наладке и техобслуживанию

План техобслуживания

интервалы сервиса	первая сервис-ная проверка *	ежедневно	ежемесячно	оежемесячно	о 1 год	1 год	1 год	2 года
рабочие часы	100	8	100	500	1000	2000	3000	6000
компрессорное масло	I	I				R ¹⁾		
фильтр компр. масла	I					R		
утечка масла, плотность	I	I						
рабочее давление, температура	I	I						
форсунка отсасывания	I	I			C			
воздушный фильтр			I			R		
предохранительный клапан				I				TR
охладитель				IC				
клеммы силовых проводов	I			IA				
приводной ремень блока	I			IA				R
регулятор всасывания (сервисный набор)	I				I			R
смазка подшипников электродвигателей						A		
вкладыш сепаратора						R		
вентиль мин. давления (сервисный набор)						IR		
бак отделителя	I						P	
вынужденная остановка	T							T
преобразователь давления								T

* Первая проверка рекомендуется.

Пояснения			
I	Контроль	T	Испытание
R	Замена	C	Очищение
A	Дозаправка/наладка/дотянутые	P	Испытание с протоколом

¹⁾ Интервал обмена компрессорного масла зависит от примененного типа масла и рабочей среды. Обратитесь к сервисному центру производителя.

Специальные интервалы техобслуживания

Действие гарантии на компрессоры ATMOS учитывая вид рабочей среды по норме ČSN 33 2000-3 (HD 384.3 S1) регулирует следующая таблица.

деятельность	предписанный интервал сервиса		
среда	А	Б	Ц
воздушный фильтр	2000	1000	500
фильтр компр. масла	2000	1000	500
компрессорное масло ¹⁾	2000	1000	500
вкладыш сепаратора	2000	1000	500
смазка подшипников электродвигателей	2000	1000	500

¹⁾ Интервал обмена компрессорного масла зависит от примененного типа масла. Обратитесь к сервисному центру производителя.

Температура

обозначение	характеристика				предписанный интервал
	мин. температура [° C]	макс. температура [° C]	макс. относ. влажность [%]	макс. абсол. влажность [g/m ³]	
AB4	+5 ²⁾)	+40 ²⁾)	85	25	A

²⁾ Окружающая температура зависит от примененного типа компрессорного масла. Обратитесь к сервисному центру производителя.

Присутствие чужих твердых предметов

обозначение	категория обозначения	характеристика	предписаный интервал
AE1	незначительный	количество и сущность пыля не существенны	A
AE4	легкая запыленность	легкие слои пыля, выпадение пыля больше чем 10 и максимально 35 мг/м ² в день	B
AE5	слабая запыленность	средние слои пыля, выпадение пыля больше чем 35 и максимально 350 мг/м ² в день	Ц
AE6	сильная запыленность	толстые слои пыля, выпадение пыля больше чем 350 и максимально 1000 мг/м ² в день	нельзя установить

Присутствие коррозийных или загрязняющих веществ

обозначение	категория обозначения	характеристика	предписаный интервал
AF1	незначительный	количество и сущность коррозийных или загрязняющих веществ не существенны	A
AF4	непрерывный	непрерывное воздействие большого количества коррозийных или загрязняющих химических веществ	нельзя установить

Компрессорное масло

Спецификация компрессорного масла

Из завода-изготовителя компрессоры наполнены компрессорным маслом ATMOS VDL 46, которое рекомендуется для круглогодовой эксплуатации.

! Предупреждение

Возможность использования другого типа компрессорного масла всегда консультируйте с производителем компрессора!

! Предупреждение

Производитель не ответственен за ущерб нанесенный использованием неправильного масла или не соблюдением рекомендемых интервалов замены масла!

Примечание

Для самых требовательных сред ATMOS рекомендует масло с высокой производительностью, напр. экологически разлагаемые масла, которые не загрязняют окружающую среду.

Контроль масла

По причине стабилизации заливки масла рекомендуем проверять уровень масла перед запуском компрессора, во всяком случае после стабилизации заливки масла.

Для контроля уровня компрессорного масла выполните следующие шаги:

1. Выключите компрессор и обеспечьте его против случайного включения.
2. Подождите минимально 10 мин. стабилизации заливки масла.
3. Снимите переднюю крышу компрессора.
4. Отчислите высоту уровня масла по указателю уровня находящемуся на баке отделителя.
5. Уровень должна находиться в верхней половине указателя уровня.
6. Перед повторным вводом в эксплуатацию машины прикрепите крыши компрессора.

! Предупреждение

После хода машины может выдувной резервуар достигнуть высокой температуры. Соблюдать правила безопасности!

Замена масла Интервалы замены масла приведены в части План техобслуживания на стр. 29 . Замену масла осуществляет авторизованный сервис производителя.

Примечание

Если машина работает в сложных условиях (непрерывно высокие или сниженные температуры, сильная запылённость, сжатие технических газов) или уже давно отstanden из эксплуатации, необходимо сократить интервалы сервиса заливки масла.

! Предупреждение

Ни в коем случае, не вынимайте сливную или заливную пробку масляной системы, если не убедитесь в том, что машина выключена, защищена от автоматического запуска и система была полностью лишена всего сверхдавления (см. обзор Остановка компрессора на стр. 18).

Масляный фильтр

Интервалы замены масляного фильтра приведены в части План техобслуживания на стр. 29 . Замену масла осуществляет авторизованный сервис производителя. Масляный фильтр необходимо заменить при каждой замене заливки масла, если производителем не указано иначе.

! **Предупреждение**
• До разборки фильтра сначала убедитесь, что машина остановлена и система была полностью отдалена избыточного давления (см. раздел Остановка компрессора на стр. 18).

! **Предупреждение**
• После замены заливки масла или масляного фильтра всегда необходимо проверить все затворы и плотность маслянного округа.

Вкладыш отделителя масла

Интервалы замены вкладыша отделителя приведены в части План техобслуживания на стр. 29 . Вкладыш не требует регулярного ухода в случае, если воздушный и масляный фильтры правильно обслуживаются. Производитель рекомендует заменить вкладыш отделителя одновременно с заменой заливки масла. Замену вкладыша отделителя осуществляют авторизованный сервис производителя.

! **Предупреждение**
• Перед демонтажем вкладыша сначала убедитесь, что машина остановлена и система была полностью отдалена избыточного давления (см. раздел Остановка компрессора на стр. 18).

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр надо регулярно проверять и вставку надо обменивать см План техобслуживания на стр. 29). Замену вставки фильтра делает авторизованный сервис.

Примечание
Если машина работает в пыльной среде или долгое время не работает, необходимо сократить срок замены вставки воздушного фильтра.

! **Предупреждение**
• Никогда не демонтируйте фильтр если машина работает.

Охладитель масла

Чистота охладителя является важным условием достаточной эффективности охлаждения компрессора. Охладитель необходимо, в зависимости от содержания пыли в воздухе, регулярно чистить выдутием сжатого воздуха. При большом загрязнении необходимо охладитель вычистить в очищающей ванне.

Всегда проверяйте, что входы и выходы воздуха чистые и воздух имеет свободный проход.

Демонтаж охладителя рекомендуем поручить сервисному пункту производителя.

! **Предупреждение**
• Никогда не чистите внутренность машины сжатым воздухом.

Предохранительный клапан



Предупреждение

Не наклоняйте лицо или руки потоку напорного воздуха из предохранительного клапана. Это очень опасно, потому что из клапана брызгает воздух под высоким давлением.

Пользуйтесь защитными очками.

Обеспечьте контроль предохранительного клапана по действующим нормам, но минимально 1 раз в месяце.

При контроле закройте полностью выходной клапан и ослабьте крышку предохранительного клапана. Манометр должен при контроле показывать сверхдавление мин.5 бар (0.5 МПа). Клапан работает нормально, если сжатый воздух начинает течь уже при малом ослаблении. После контроля не забудьте обратно крышку плотно ввинтить!

Контроль натяжения ремня (для ременного привода)

Натяжение ремня осуществляет авторизованный сервис производителя.

Отрегулируйте ремень постепенным подтягиванием, или же освобождением фиксирующего винта на коробке передач. Значение правильного натяжения ремня приведены на коробке передач.

Электрическая система

Электрической устройство включая датчики не требуют специального обслуживания. По плану техобслуживания проводите регулярную проверку эл. разъёмов и превентивное затягивание клемм эл. проводников.

Датчики давления, температуры и точки росы Если вы сомневаетесь в правильной работе датчиков обратитесь к сервисному пункту с контролем или заменой датчика.

Электромагнитные клапаны Никогда не снимайте катушку управления из клапанов под давлением. Грозит ее уничтожение. Если хотите проверить функцию элементарного клапана, отключите его от сети отсоединив коннектор.

Электродвигатель В зависимости от условий эксплуатации, необходимо проводить регулярные контрольные осмотры отдельных частей электродвигателя. Электродвигатель надо содержаться в чистоте особенно между ребрами. Загрязнение электродвигателя ведет к нежелательному нагреву двигателя и тем существенному сокращению срока эксплуатации.

Важным является регулярный контроль и затягивание присоединительных клемм электродвигателя. Предписанный момент затягивания латунных болтов и гаек M6 4 Нм (M8 - 8 Нм , M10 - 13 Нм).

У электродвигателей без добавочного смазочного устройства осуществляется замена подшипников или смазки по данным производителя, но не больше чем после 3 лет.

Подшипники электродвигателя смазываются пластической смазкой литийного типа для диапазона рабочих температур -30 °C по 130 °C с пунктом стечения мин. 170 °C в интервалах приведенных в части План техобслуживания на стр. 29 . При замене смазки не допускайте переполнения подшипника смазкой! Переполнение приводит к чрезмерному нагреву подшипника и к аварии. Для смазки подшипника можно применить масло Mogul LV2-3, Shell Alvania R2 или R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energearse LS3, SKF65 и под.



Предупреждение

Проверка электродвигателей осуществляется в сроки и объеме, определенном нормой ČSN 33 1500.

При эксплуатации компрессора необходимо соблюдать ČSN 34 3205 - "Обслуживание электрических вращающихся машин и работы с ними".

Фузионная сушилка (если она установлена)

Интервалы замены адсорбента приведены в части План техобслуживания на стр. 29 . Техобслуживание сушилки осуществляется авторизованный сервис, состоит из замены адсорбента, уплотнения и проверки функции всех электромагнитных клапанов и теплообменника.

Примечание

Интервалы замены адсорбента могут изменяться в зависимости от режима работы машины.

Воздушный колпак (если он установлен)

Регулярно (в зависимости от климатических условий) выпустите конденсат открытием клапана на сливных трубах воздушного колпака. Конденсат выпускайте при сверхдавлении в баке макс. 0,5 бар в приготовленный контейнер. Клапан открывайте постепенно, для предотвращения распыления конденсата. Проходимость предохранительного клапана на воздушном колпаке проверяйте при ходе 1 раз в месяц. При отвинчивании кришки клапана необходимо отпустить сжатых воздух.

Примечание

Эксплуатация, техническое обслуживание и проверка воздушного колпака регулируются нормами, действующими в данном месте (ČSN 69 0012).

Инструкции к безопасному проведению наладки и техобслуживания



Предупреждение

- Перед выполнением любого обслуживания или ремонта остановите компрессор, обеспечьте против запуска и выпустите давление! Соблюдайте все меры безопасности включая те, которые не приведены в настоящей инструкции.

Примечание

С каждым компрессором получаете сервисную книжку, в которую мы рекомендуем записывать все действия, совершенные в рамках технического обслуживания. В сервисную книжку записываются также гарантийные проверки, реголярные сервисные работы и ремонт, выполненный сервисным центром изготовителя.

Предупреждение для технического обслуживания

- Не разрешается выполнять любые вмешательства в агрегат компрессора, включая двигатель и особенно винтовой блок, без сознания производителя или сервисной организации!
- Для ремонта разрешено использовать только соответствующие инструменты и оригинальные запасные части доставленные сервисным центром ATMOS.
- При отключении по техническому обслуживанию, ремонту и под. компрессор надо обеспечить от запуска и должен быть отключен от сети распределения сжатого воздуха.
- Всегда используйте соответственные защитные средства. Прежде всего при работе (ходе) компрессора с открытой крышкой (контроль, регулирование, и т.п.) используйте охрану слуха.
- В процессе чистки частей, следить за тем, чтобы не попасть средства для чистки во внутренний круг компрессора. Соблюдайте максимальную чистоту и предотвратите загрязнения внутреннего напорного круга.
- Охраняйте электрические части от чрезмерной влажности.
- После окончания ремонтных работ необходимо проверить регулирование эксплуатационных параметров компрессора и функции предохранительного устройства, включая сенсоры и датчики.

Примечание

Производитель не отвечает за ущерб и ранения нанесенные несоблюдением данных инструкций или несоблюдением правил безопасности при эксплуатации, контроле, техобслуживании или при ремонтных работах включая те, которые не приведены в настоящей инструкции, но они вообще действительны для эксплуатации машин и оборудования.

Техобслуживание

Этот раздел относится к различным компонентам, которые требуют регулярного обслуживания и замены.

График сервиса/техобслуживания указывает для различных компонентов описание деятельности и интервалы, когда надо техобслуживание осуществить. Заправка масла и т.п. приведены в разделе Чертежи, схемы, описания и объяснения настоящей инструкции.

Сжатый воздух может быть опасен при неправильной манипуляции. Перед выполнением любой работы на машине обеспечьте, что из системы удалено всякое избыточное давление и что машину нельзя случайно запустить.

Если изменит автоматическое разгерметизирование, должно быть избыточное давление постепенно отпущенное вручную обслуживающим персоналом машины. Обслуживающий персонал должен всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Обеспечьте, что обслуживающий персонал адекватно обученны, способный к работе с машиной и знает инструкции по техобслуживанию.

Перед началом сервисных работ

Раньше, чем начнете любые сервисные работы, обеспечьте следующее:

1. Всякое избыточное давление полностью удалено и машина изолирована от пневматической системы. Подождать, пока автоматическое разгерметизирование машины не отпустит всякое избыточное давление.
2. Отпустить избыточное давление в сборном баке и открыть выходной трубопровод выходным вентилем, в течении этого процесса стоять мимо воздушного потока.
3. Машина должна быть обеспечена против случайного или иного запуска, машину отметьте предупреждающей табличкой или используйте соответствующее оборудование для предотвращения запуска.
4. Изолируйте все источники остаточной электрической энергии (центральные проводы и аккумулятор).

Вентиль минимального давления

Избыточное давление может всегда оставать в системе между вентилем минимального давления и выходным вентилем, даже после автоматического разгерметизирования.

Это избыточное давление должно быть осторожно отпущен:

1. отключением прицепленного оборудования,
2. открытием выходного вентиля в атмосферу (если необходимо, употребите охрану слуха).

Перед демонтажем крышек

Перед открытием или демонтажем крышек для работы внутри машины обеспечьте следующее:

- При работе внутри машины иметь в виду сниженную уровень охраны и других рисков, включая горячие поверхности и перерывно подвижные части.
- Машина должна быть обеспечена против случайного или иного запуска, машину отметьте предупреждающей табличкой или используйте соответствующее оборудование для предотвращения запуска.

Работа на машине в ходе

Перед любой работой на машине в ходе обеспечьте следующее:

- Ограничить работы только на те, которые требуют, чтобы машина работала.
- Ограничить работы с устранимыми предохранительными компонентами только на те, которые требуют, чтобы машина работала с устранимыми предохранительными компонентами.
- Иметь в виду всякие риски (напр. части под давлением, части под напряжением, устранимые панели, крышки и защитные барьеры, экстремальные температуры, всасывание и отход воздуха, перерывно подвижные части, выхлоп предохранительного клапана и т.п.)
- Носить соответствующие средства индивидуальной защиты и снаряжения.
- Прикрепить свободную одежду, драгоценности, длинные волосы и т.п.
- Выставить на видимом месте предупреждающую табличку "Идет техобслуживание и работа на машине".

Завершение техобслуживания

Для завершения техобслуживания и до введения машины опять в эксплуатацию обеспечьте следующее:

- Машина соответственно проверена.
- Все средства безопасности и защиты установлены назад.
- Все панели находятся на своем месте, крышки и двери закрыты.
- Опасные вещества надежно хранены и утилизированы.

Спецификация запасных частей

CPN	Описание
627962016401	воздушный фильтр
627963200970	вкладыш сепаратора
627963062130	фильтр компр. масла
427900096090	регулятор всасывания
111128100000	ATMOS VDL 46 (10 l)
427900100025	адсорбент
319010012025	распределительный вентиль сушилки (сервисный набор) NC
319010012026	распределительный вентиль сушилки (сервисный набор) NO

Описание всех запчастей найдете в каталоге запасных частей.

Информации об эмиссиях шума распространяющегося воздухом

Максимальный уровень акустического давления А в месте работы персонала 75 dB(A).

Неионизирующие излучение

Компрессор не излучает неионизирующего излучения.